

Guide d'installation

TV Box

1. Avant de commencer l'installation de votre TV Box
 2. Mettre la TV Box sous tension
 3. Relier la TV Box à la TV
 4. Configurer la TV Box
-

Étape 1

Avant de commencer l'installation de votre TV Box

Ma TV Box Android Wi-Fi (4K Ultra HD/HDR)



Assurez-vous d'avoir une b-box / Internet Box installée.

Mon Internet Box+



Éléments nécessaires à l'installation

- La TV Box Android Wi-Fi (4K Ultra HD/HDR)
- La télécommande et ses piles
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet
- Le câble HDMI




Si vous remplacez une TV Box

- Appelez gratuitement le **0800 99 696** et suivez les instructions. Veillez à avoir sous la main un décompte récent ou le courrier de Proximus vous proposant d'échanger votre ancienne TV Box (votre numéro de téléphone ou de connexion et votre numéro de client y sont renseignés).
- Dans le cadre d'un échange ou d'installation par un technicien, nous vous fournissons le matériel nécessaire. Veillez à utiliser la nouvelle télécommande et tous les câbles fournis.

Étape 2

Mettre la TV Box sous tension

Branchez le câble d'alimentation sur votre TV Box et sur une prise électrique.

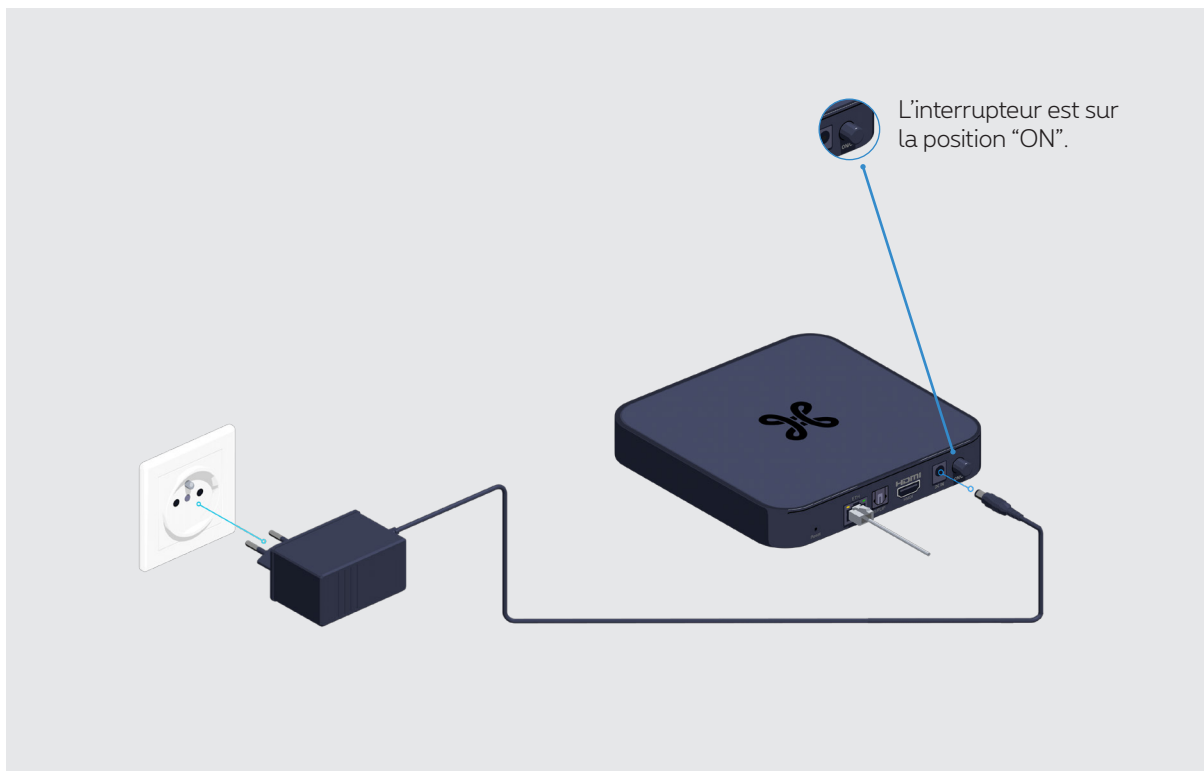


La TV Box ne réagit pas ?

La solution est de l'éteindre et de rallumer à l'aide de l'interrupteur à l'arrière de la TV Box. Ceci va la relancer.

Étape 3

Relier la TV Box à la TV

C'est bientôt fini ! Reliez maintenant votre TV Box à votre TV à l'aide du câble HDMI.

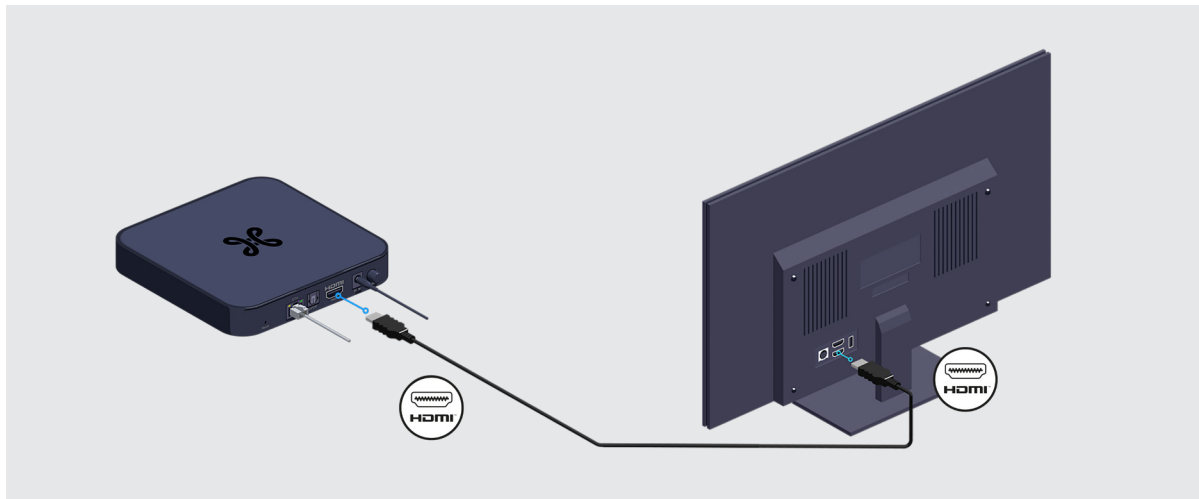

Vous utilisez un home cinéma ou une barre de son (soundbar) ?

2 possibilités s'offrent à vous selon les connexions disponibles sur votre appareil audio :

- **Via le port HDMI avec un câble HDMI.**



- **Via le port S/PDIF avec un câble optique.**



Consultez le manuel de votre système audio pour plus d'infos.

Étape 4

Configurer la TV Box

Allumez votre TV, l'écran de démarrage apparaît.

Si ce n'est pas le cas, sélectionnez, à l'aide de la télécommande de votre TV, la source externe de votre TV à laquelle votre TV Box est reliée (HDMI1, HDMI2, HDMI3, etc.).



Prenez ensuite la télécommande Proximus, retirez la languette de protection des piles et complétez les données à l'écran.



Ces touches directionnelles vous permettent de vous déplacer dans le menu.




Pour confirmer votre choix.

Cette télécommande ne fonctionne qu'avec cette TV Box.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux écrans de configuration. Durant l'installation, vous serez amené à réaliser d'autres configurations, comme par exemple celle du Bluetooth. Il vous suffira de suivre les indications à l'écran.

• Sélectionnez votre langue

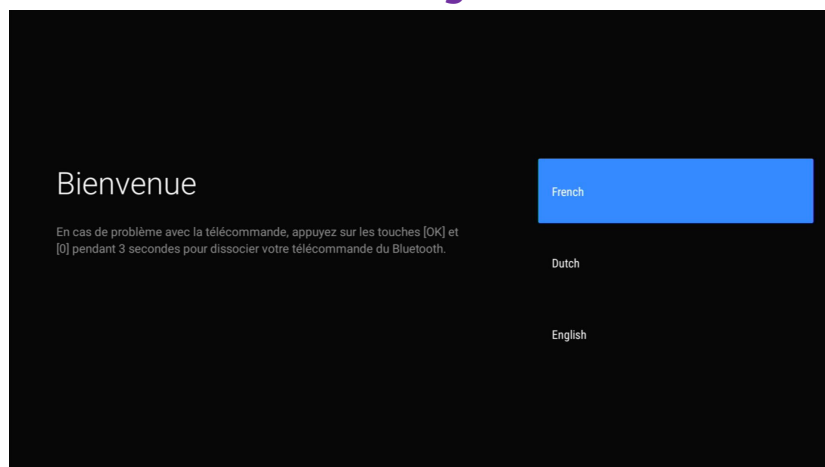

• Activez la télécommande de votre TV Box

Cette action vous permettra aussi de contrôler votre TV.



Allumer ou éteindre votre TV




Sélectionner une source externe sur votre TV



Régler le volume de votre TV





Couper le son de votre TV

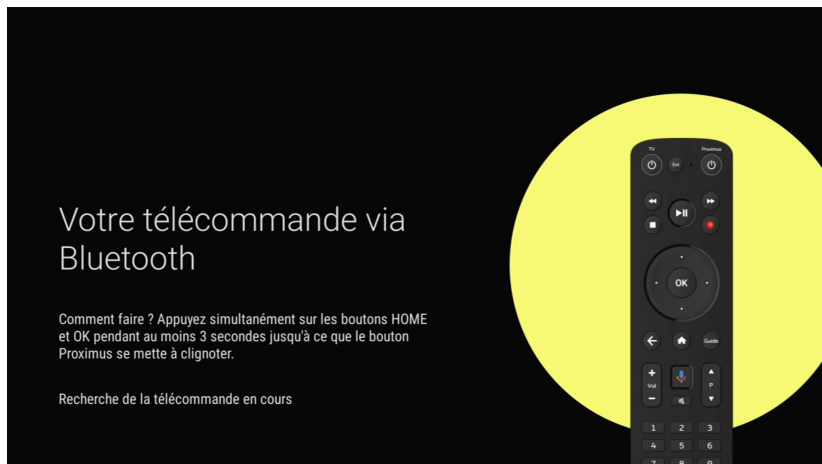



• Configurez votre TV Box avec votre smartphone

Vous avez un smartphone Android ? Connectez-le à votre réseau wi-fi pour configurer la TV Box en appuyant sur “Continuer”. Dans le cas contraire, appuyez sur “Passer”.

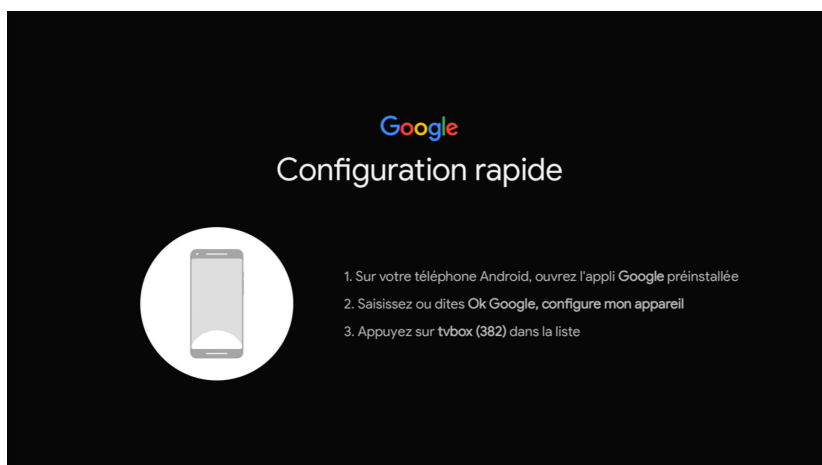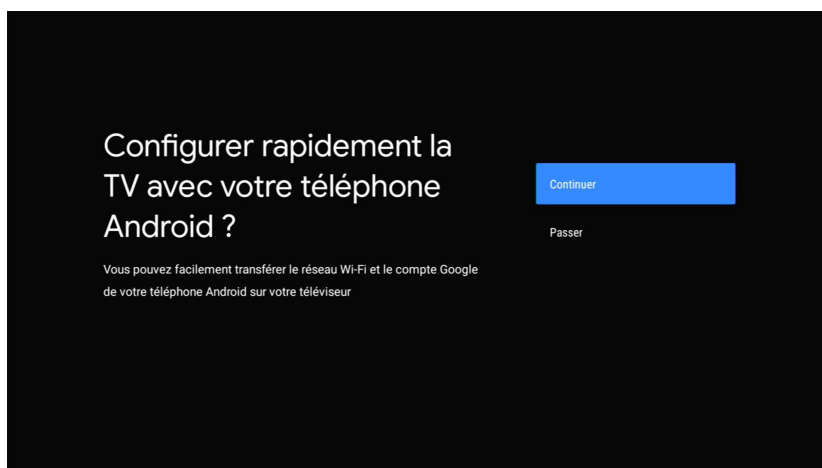

• Se connecter par Wi-Fi sans smartphone

Sélectionnez votre réseau wi-fi et introduisez le mot de passe wi-fi de votre Internet Box+.

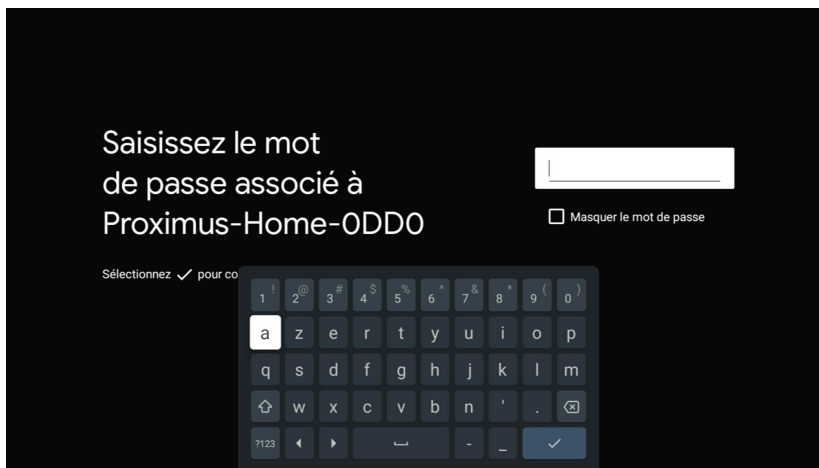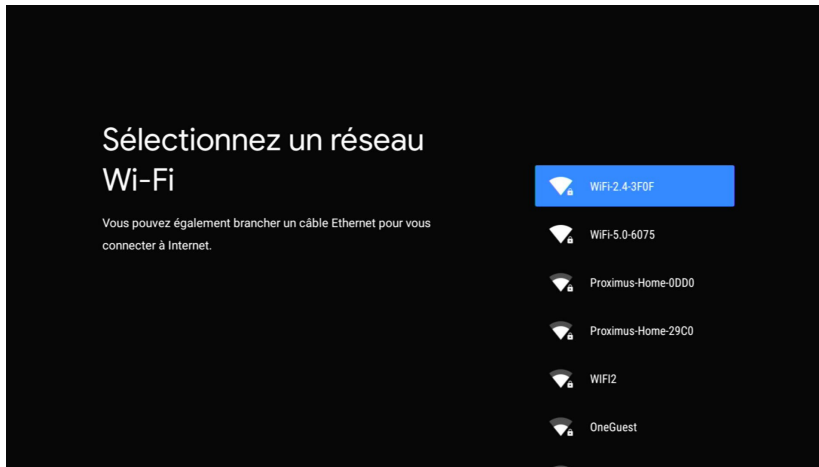

• Les écrans Google


Une série d'écrans pour configurer Google s'affichent (conditions générales, services Google, Google Assistant, nom de votre TV Box, etc.).

Si vous passez un ou plusieurs écrans, cela n'a aucune incidence sur votre expérience Pickx.

Vous pouvez y revenir plus tard via  → **Apps** → 

• Indiquez votre numéro de ligne

Il s'agit de votre numéro de téléphone fixe ou d'identification tel que repris dans le courrier de confirmation de l'activation de votre abonnement TV.

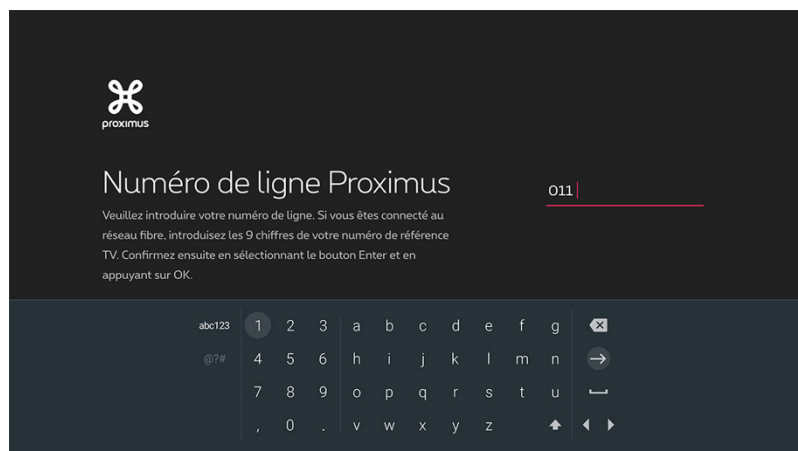


The image shows a dark grey screen for Proximus TV activation. At the top left is the Proximus logo. The main heading is 'Numéro de ligne Proximus'. Below it, a message in French asks the user to enter their line number or 9-digit reference number. A text input field on the right contains '011'. At the bottom is a numeric keypad with letters assigned to numbers (1-9, 0, *, #) and navigation arrows.

• Introduisez le code PIN

Le code PIN parental est par défaut **1234**, sauf si vous l'avez déjà modifié.


Vous avez introduit un mauvais numéro ? Utilisez les touches directionnelles pour vous déplacer et réintroduisez le bon code.

Oublié votre code PIN ? Appelez gratuitement le **0800 99 696**.

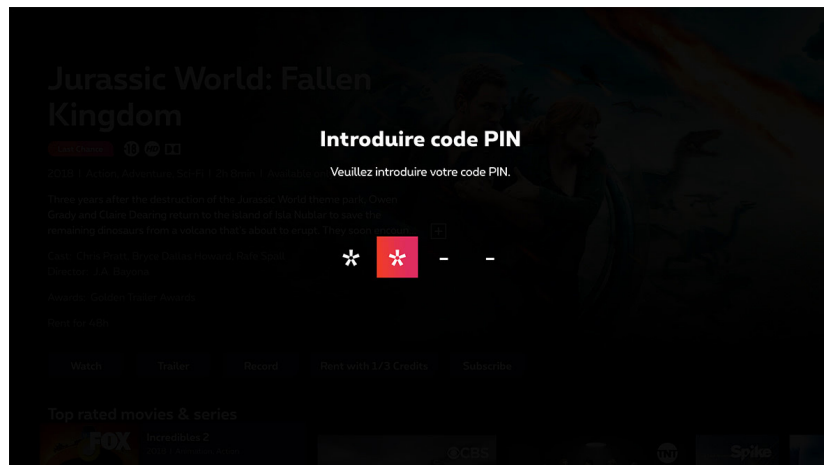


The image shows a TV screen displaying the 'Jurassic World: Fallen Kingdom' title card. Overlaid on the screen is a PIN entry prompt titled 'Introduire code PIN' with the instruction 'Veuillez introduire votre code PIN.' Below the text is a PIN input field showing four red asterisks. At the bottom of the screen are navigation buttons: Watch, Trailer, Record, Rent with 1/3 Credits, and Subscribe.

• L'écran Pickx

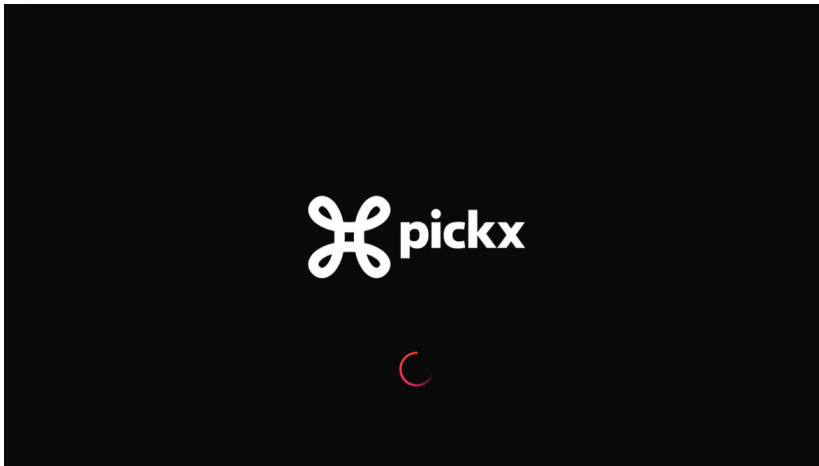

Une série d'écrans pour configurer Pickx s'affichent dont un écran pour vérifier la stabilité de votre wi-fi.

Si le signal wi-fi est trop faible, vous pouvez consulter les astuces afin de l'améliorer. Par exemple, si votre TV Box et votre Internet Box+ sont trop éloignées l'une de l'autre, connectez-vous via le câble ethernet ou avec un Wi-Fi Booster.

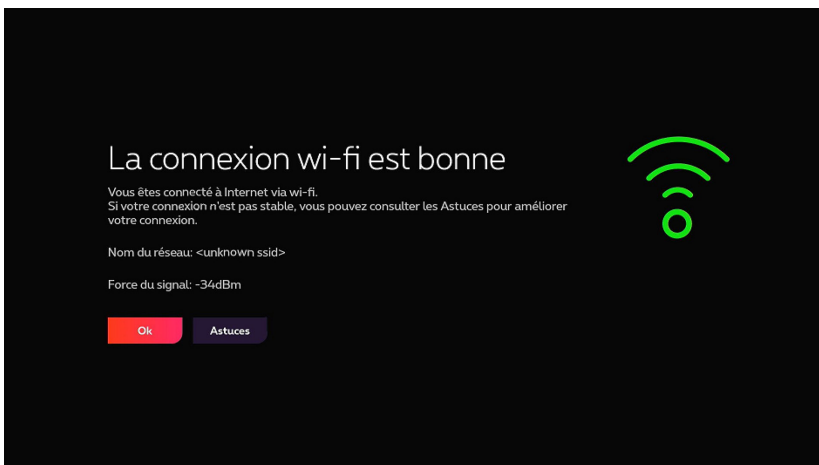

Besoin de brancher une 2^e ou 3^e TV?

Si vous souhaitez raccorder une TV supplémentaire à Pickx, vous aurez besoin d'une deuxième TV Box. Vérifiez d'abord si c'est possible chez vous !



La configuration peut prendre quelques minutes.

Voilà, votre TV Box est à présent configurée !