

Guide d'installation

Wi-Fi Booster

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster
2. Mettre le Wi-Fi Booster sous tension
3. Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster
4. Relier le Wi-Fi Booster à la TV Box
5. Remettre le Wi-Fi Booster et la TV Box sous tension

Étape 1

Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster

Assurez-vous d'avoir une Internet Box+ et veillez simplement à ce que le témoin wi-fi soit allumé.

Mon Wi-Fi Booster v2




Mon Internet Box+



Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi et installer une TV Box

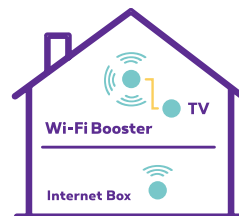

Éléments nécessaires à l'installation

- Le Wi-Fi Booster
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Étape 2

Mettre le Wi-Fi Booster sous tension


Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur une prise électrique **dans la même pièce** que l'Internet Box+. Appuyez sur le bouton POWER, le témoin devient orange ou blanc.



Étape 3

Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster

Sur votre Internet Box+, appuyez brièvement sur le bouton WPS .
Le témoin Wi-Fi devient blanc.

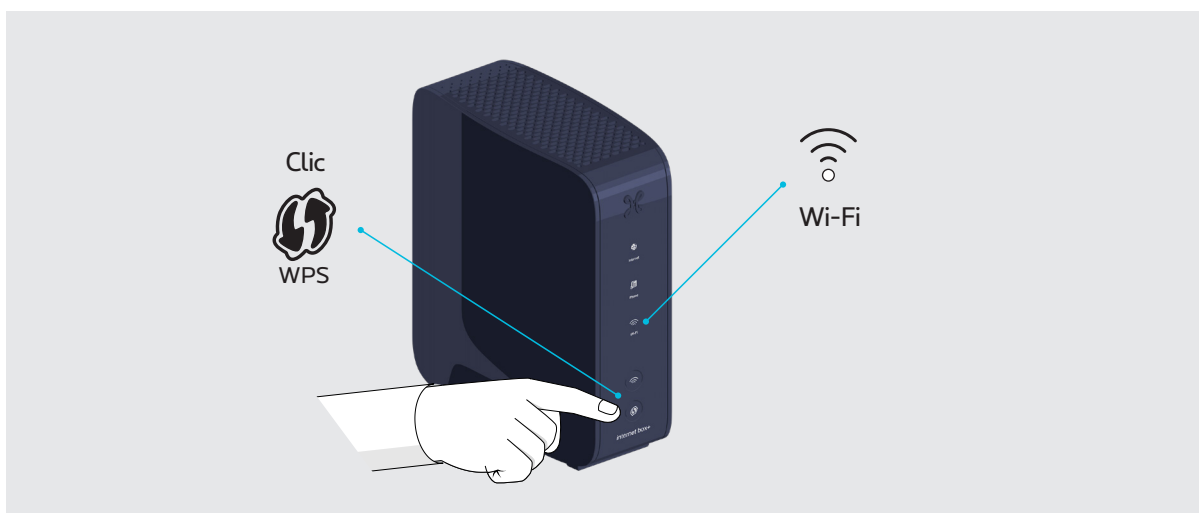

Sur Wi-Fi Booster, appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que le témoin  clignote blanc. Cela peut prendre jusqu'à 10 sec.



Une fois la synchronisation terminée, le témoin  est vert.




Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster et le placer dans la pièce de votre choix.

Étape 4

Relier le Wi-Fi Booster à la TV Box

Utilisez le câble ethernet et branchez une extrémité à l'un des ports jaunes ethernet à l'arrière du Wi-Fi Booster. Branchez l'autre extrémité du câble à la TV Box.

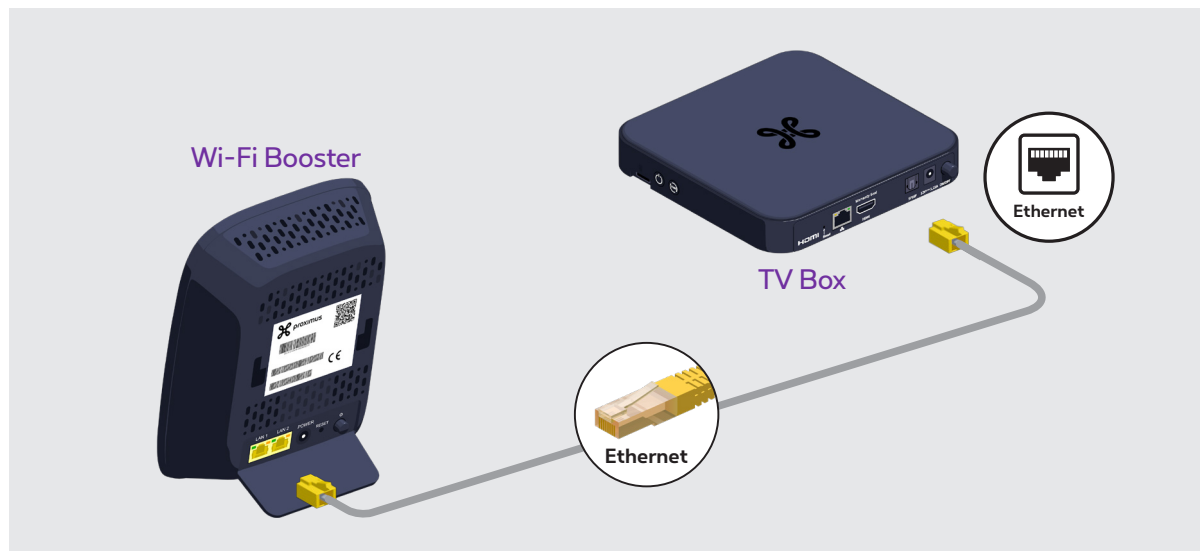


Branchez d'autres appareils

Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster : console de jeux, lecteur Blu-Ray ou ordinateur.

Étape 5


Remettre le Wi-Fi Booster et la TV Box sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton POWER est bien enfoncé.

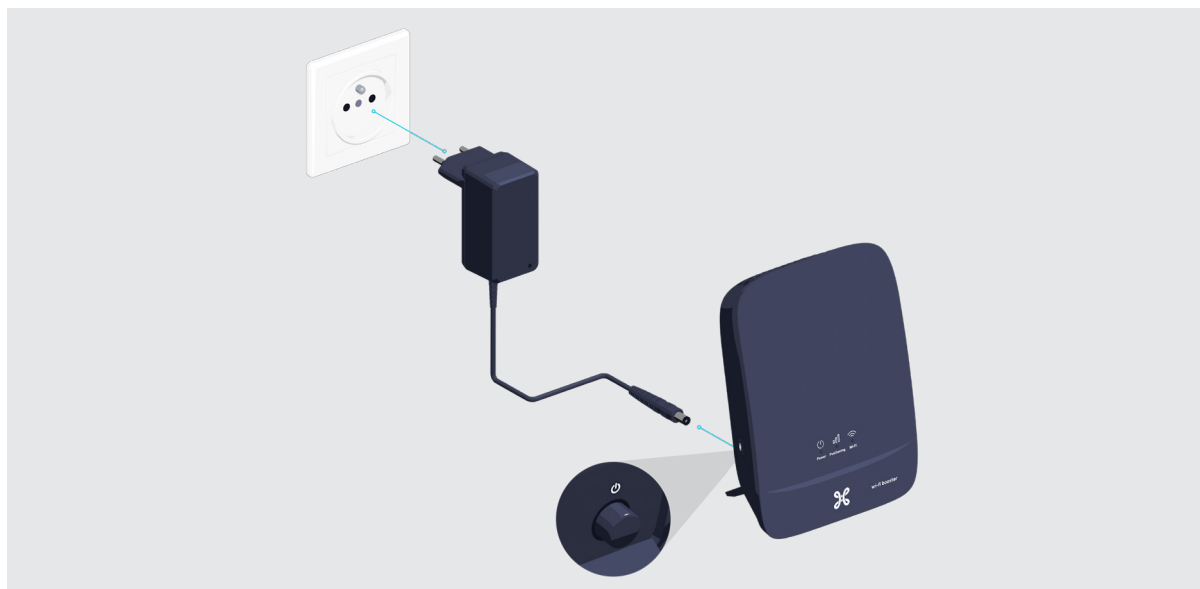

Les témoins Wi-Fi  et Power  deviennent bleus.

Le témoin Positionning  devient vert.

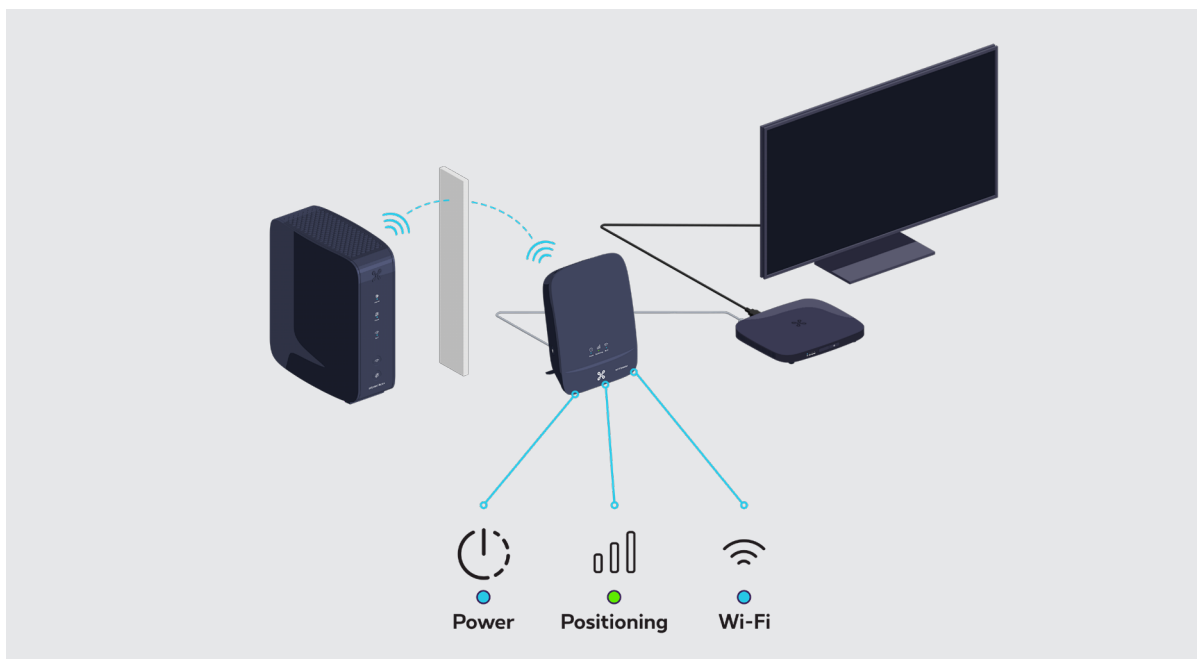

Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster



Power

- **Bleu** : le Wi-Fi Booster est allumé.
- **Mauve** : le Wi-Fi Booster est en cours de démarrage.
- **Blanc clignotant** : connexion au réseau interne en cours. Cela peut durer quelques minutes.
- **Orange clignotant** : le Wi-Fi Booster a démarré mais n'est pas configuré.



Wi-Fi

- **Bleu** : le wi-fi du Wi-Fi Booster fonctionne correctement.
- **Blanc clignotant** : une synchronisation WPS est en cours.
- **Rouge** : le wi-fi du Wi-Fi Booster ne fonctionne pas. Veuillez redémarrer l'appareil.
- **Eteint** : le wi-fi n'est pas configuré.



Positioning

- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2^e pour amplifier le signal.

En plus de profiter de la TV, votre Wi-Fi Booster étend également la couverture wi-fi dans votre maison.